




Stěnový vývod s držákem ruční sprchy **052K**

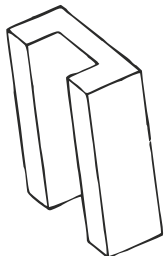


1. Ve zdi vytvořte drážku odpovídajících rozměrů.
Rozeberte stěnový vývod s držákem ruční sprchy
- vyšroubujte pojistný šroub ze spodu a sundejte úchyt
spolu s krytkou.




2. Do obkladu, který bude zakrývat stěnový vývod
vyvrtejte otvor o průměru 22 mm

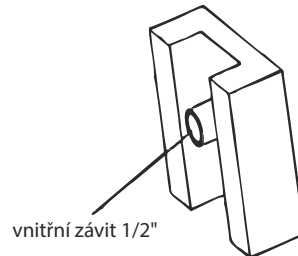


3. Umístěte instalaci do drážky. Napojení musí být
zakončeno vnitřním závitem 1/2". Vývod napojení musí
být ukončen 2-3 mm pod hranou obkladu.

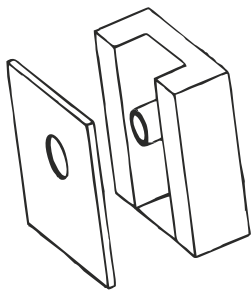

4. Překryjte instalaci vývodu obkladem.

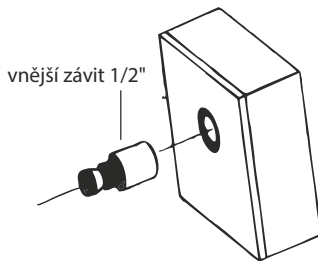

5. Zašroubujte stěnový vývod do připravené instalace.
(pozor na dokonalé utěsnění spoje)

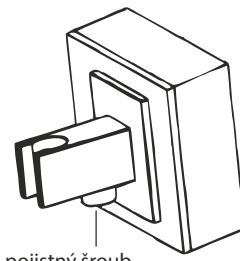

6. Nasuňte držák ruční sprchy na stěnový vývod a
zajistěte jej spodním pojistným šroubem.